


Sonda Externa

Manual de instalación y uso

La sonda externa se utiliza para sensor los cambios de la temperatura exterior, logrando un funcionamiento más eficiente del sistema de climatización instalado, ya que en función de estos, regula la temperatura de funcionamiento de la instalación, manteniendo el confort en el hogar.



Colocar la sonda externa en la pared sur del edificio a una altura (desde el piso) no menor a 2,5 metros, evitando su exposición directa a los rayos solares.

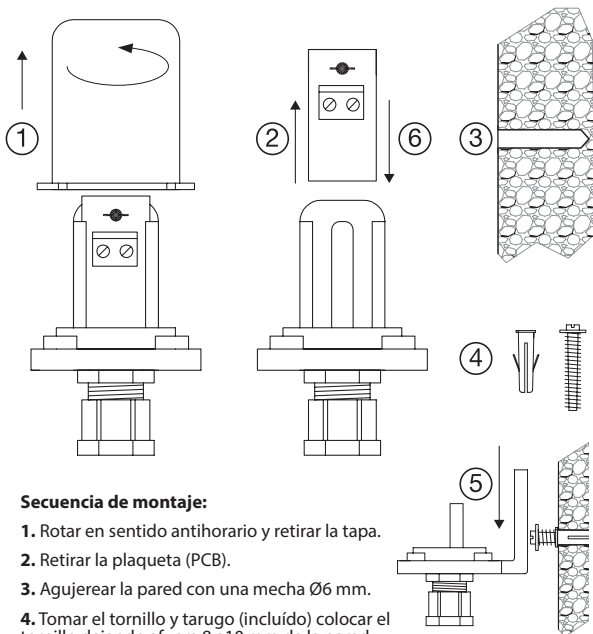

Secuencia de montaje:

1. Rotar en sentido antihorario y retirar la tapa.
2. Retirar la plaqueta (PCB).
3. Agujerear la pared con una mecha $\varnothing 6$ mm.
4. Tomar el tornillo y tarugo (incluido) colocar el tornillo dejando afuera 8 a 10 mm de la pared.
5. Enganchar el soporte al tornillo y ajustar.
6. Colocar la plaqueta nuevamente.
7. Introducir por el prensacable un cable de $2 \times 0,5$ mm² (longitud máxima 50 m) y conectar al borne.
8. Cerrar la tapa, girando sentido horario.