


Válvula de zona de 3 vías

Guía de uso

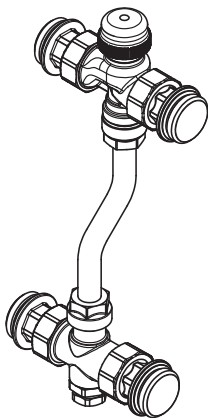


30002390 rev. 00

 **PEISA**



+54 11 4788.8100
www.peisa.com.ar

Dimensiones generales

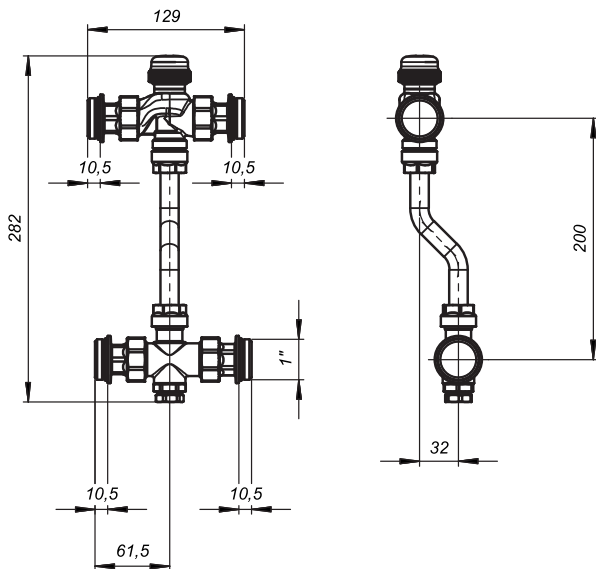

Características generales

La válvula de zona de 3 vías permite el control automático de instalaciones de climatización subdivididas en zonas.


Son válvulas con obturador a pistón controlables por actuadores eléctricos.

Especificaciones técnicas:


- Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
- Presión máxima de trabajo: 10 bar

Secuencia de ajuste detentor

4. Alinee el destornillador con la "x" (c)
5. Afloje el tornillo con el número adecuado de vueltas (C), según el diagrama Kv adjunto de pérdida de carga del by pass
6. Abra completamente el tornillo grande (d).

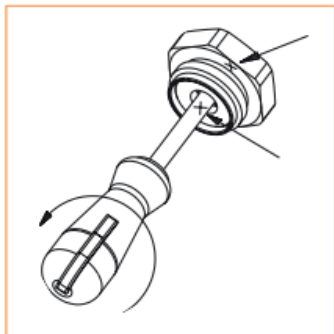

(c).

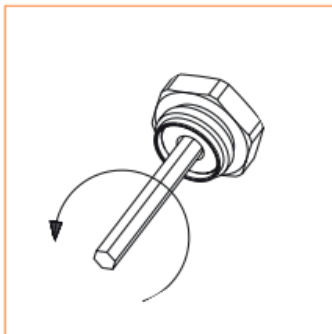


(d).

Secuencia de ajuste detentor

1. Remover el tapón hexagonal y utilice un destornillador para extraer el tornillo.
2. Use una llave allen de 5 mm para cerrar el tornillo de ajuste grande (a)
3. Atornille el tornillo completamente hacia adentro. Luego, marque el punto de referencia de ajuste con una "x" (a)




(a).

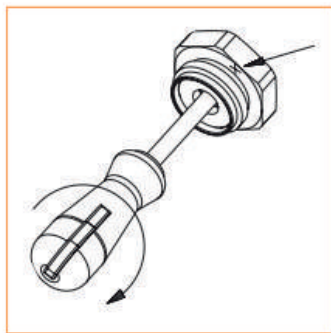

(b).

Curva perdida de carga alimentación

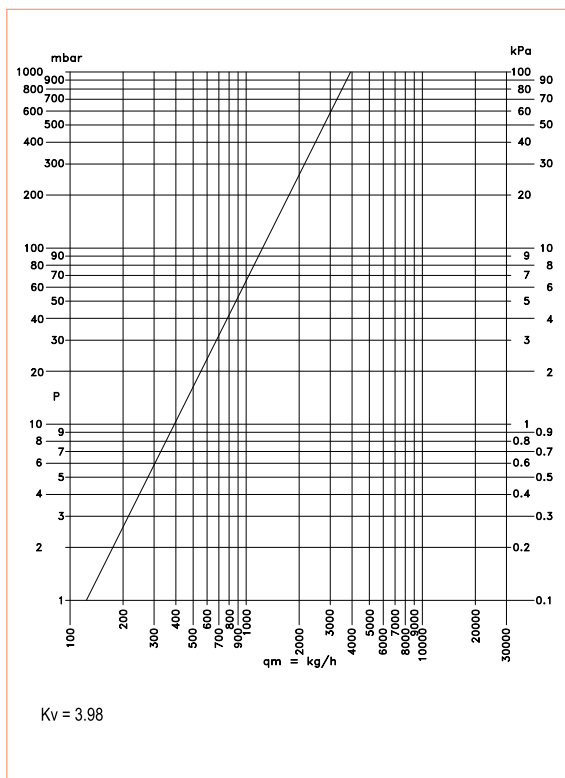

Curva perdida de carga by pass

